

Схема подключения S05-S50

Преобразователи рассчитаны на питание переменным или постоянным током. Для типоразмеров S70 и S75 возможно 6-фазное (12-пульсное) подключение к сети без необходимости установки дополнительных компонентов. Подключение к шине постоянного тока также возможно без изменения конструкции преобразователя; единственное, что нужно сделать – это установить предохранители в цепи силового питания постоянным током. Внешняя система предварительного заряда также не нужна, поскольку цепь предварительного заряда установлена внутри преобразователя.

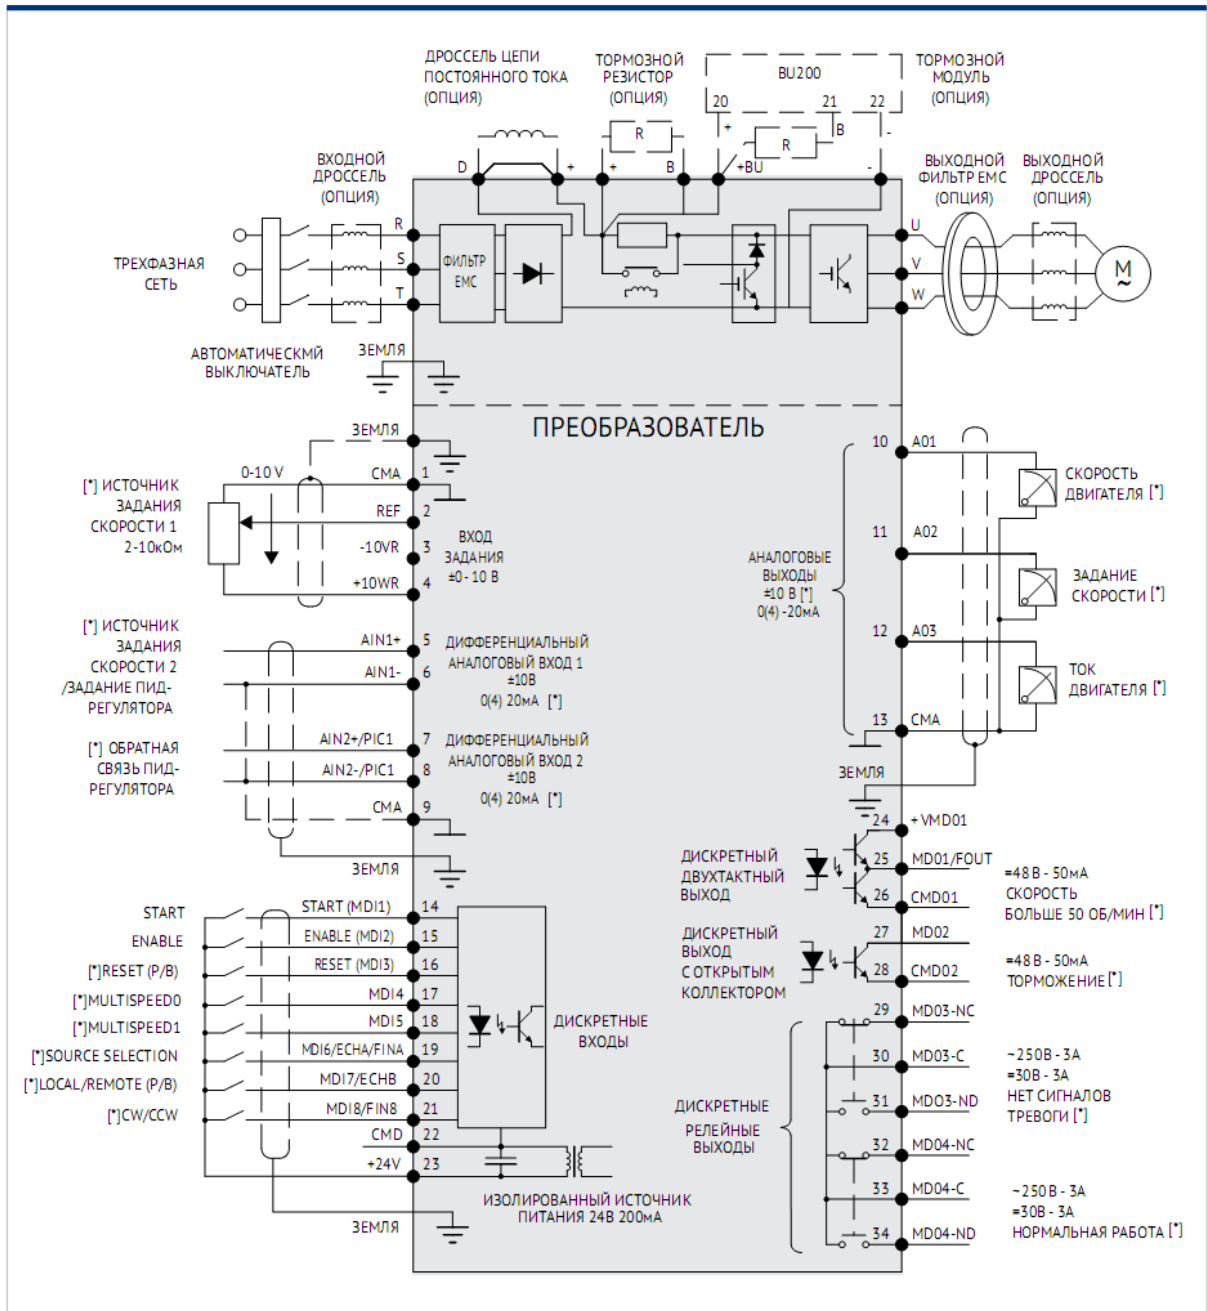


Схема управления изображена для подключения с заводскими установками.
 Клеммы подключения тормозного резистора: для размеров от S05 до S20 клеммы 47 и 48; для размера S30: клеммы 50 и 48.
 Клеммы подключения внешнего тормозного модуля: для размеров S40 клеммы 51 и 52; для размера S50: клеммы 47 и 49.
 Клеммы для питания преобразователя от источника постоянного тока: клеммы 47 и 49.