


## Структура идентификационного обозначения

PE 19 – XX – X X X X – XX XXX X X

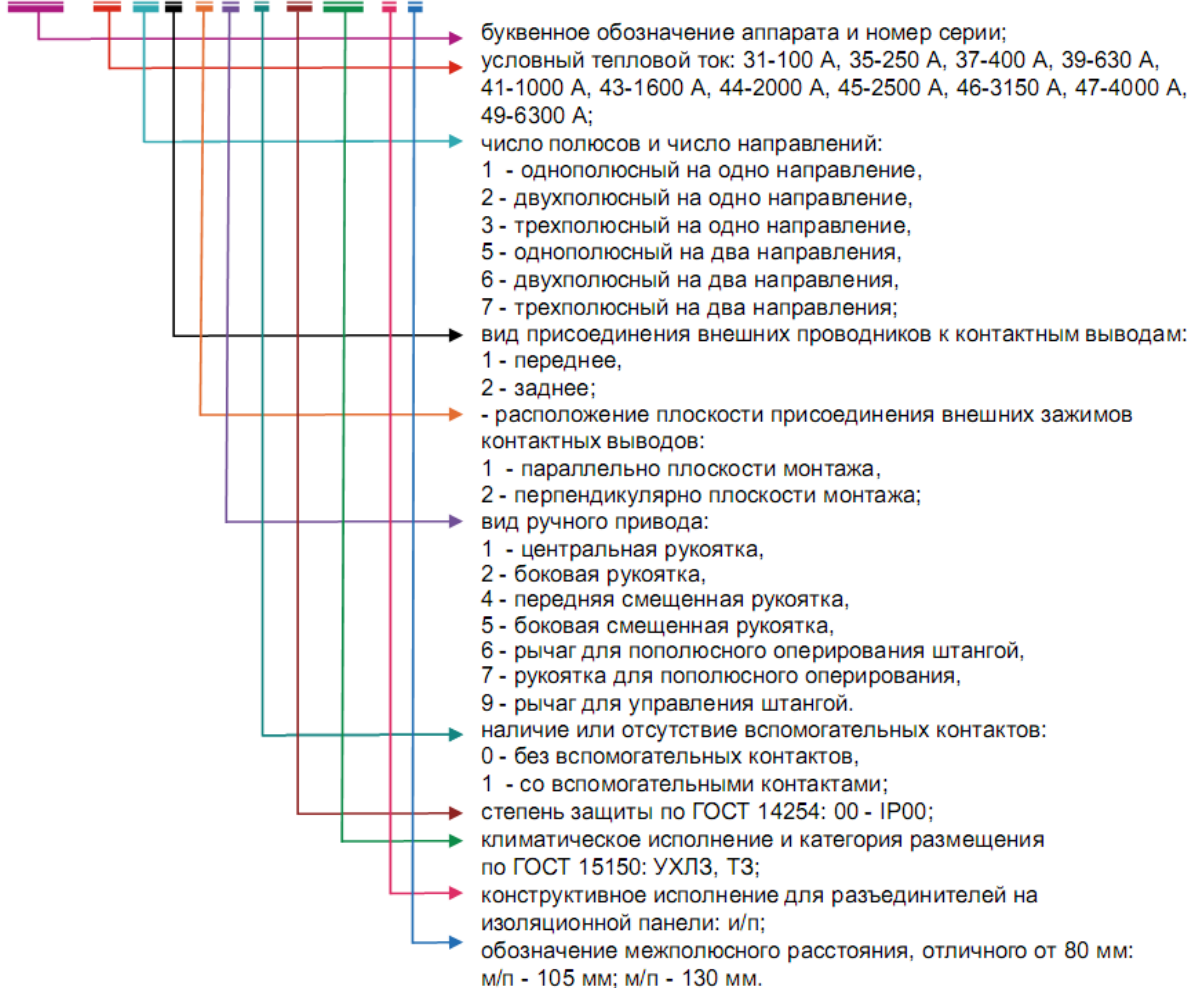

## Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Аппарат (допускается ручной привод поставлять не в сборе с аппаратом и в разобранном виде);
- Эксплуатационные документы – паспорт ИГРФ.642723.038 ПС и руководство по эксплуатации ИГРФ.642723.038 РЭ – по одному экземпляру на партию аппаратов одного типоразмера, отправляемых в один адрес.
- Штанга для разъединителей с управлением штангой поставляется по отдельному заказу.

## Формулирование заказа

В заказе должно быть указано:

- тип аппарата в соответствии со структурой идентификационного обозначения; (расположение рукоятки привода указывается, если рукоятка слева);
  - обозначение технических условий.
- Для поставок аппаратов для АЭС в заказе необходимо указать: «для АЭС».

### ПРИМЕРЫ:

Разъединитель на условный тепловой ток 1000 А, трехполюсный с передним присоединением внешних проводников шинами, параллельно плоскости монтажа, с правым ручным приводом боковой рукоятки, расположенной на боковой стороне аппарата и устанавливаемой на конце приводного вала, со вспомогательными контактами, степенью защиты IP 00, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 3.

Для внутригосударственных поставок:

«Разъединитель PE19-41-31121-00 УХЛЗ ТУ3424-014-05755766-2004»

Для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом: «Разъединитель PE19-41-31121-00 ТЗ, экспорт, ТУ3424-014-05755766-2004»