


● Установка дополнительных устройств

Перед установкой убедитесь, что автомат находится в выключенном положении



MMS-32S/H/HI


- для установки FX сначала удалите крышку ①
- два LX могут быть установлены вместе
- только один доп. контакт типа RU, RS и RUX может быть установлен с правой стороны MMS
- не подавать сигнал отключения на RS более 10 сек.
- возможно одновременное комбинирование различных типов доп. контактов LX, LA, LAM с левой стороны MMS

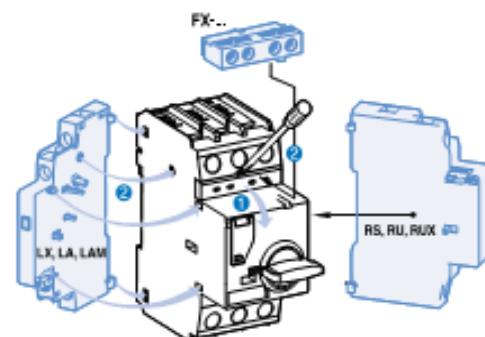

- нажать кнопку расцепления перед установкой LAM



- удалить заглушку как на рис. для дополнительной установки на LX

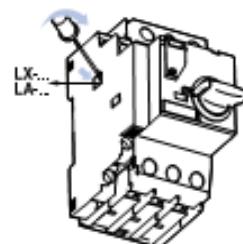


Отделение доп. контактов от MMS

- убедитесь что автомат установлен в положение выкл.
- нажать кнопку на доп. контакте и аккуратно отделить от автомата



MMS-63, 100S/H/HI

- для установки FX сначала удалите крышку (1)
- два LX могут быть установлены вместе (для MMS 63 только 1)
- только один доп. контакт типа RU, RS и RUX может быть установлен с правой стороны MMS
- не подавать сигнал отключения на RS более 10 сек.
- возможно одновременное комбинирование различных типов доп. контактов LX, LA, LAM с левой стороны MMS

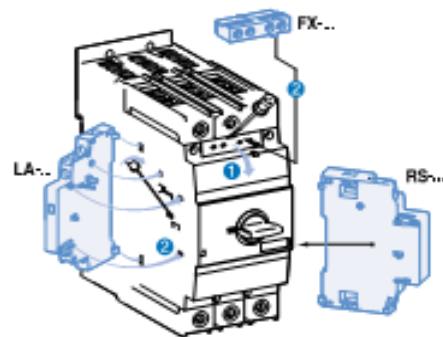

- нажать кнопку расцепления перед установкой LAM



- удалить заглушку MMS-63, MMS-100 как на рис. для дополнительной установки LA




- не устанавливать LA в положении вкл. на MMS-100



- удалить заглушку как на рис. для дополнительной установки на LX

Отделение доп. контактов от MMS

- убедитесь что автомат установлен в положение выкл.
- нажать кнопку на доп. контакте и аккуратно отделить от автомата

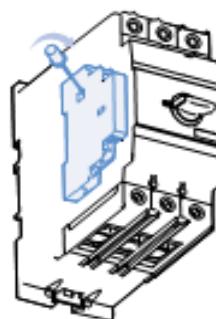


● Установка дополнительных устройств

Установка и отделение RUX

Установка

- (1) Убедиться в положении кнопки RUX "вверх" если нет, довести рычаг с левой стороны ① до положения "вверх"
- (2) Поместить направляющие ② в гнезда
- (3) Повернуть рукоятку MMS на 20-30 градусов ③ до положения "ON" и закрепить
- (4) Поместить направляющие ④ в гнезда
- (5) Подвести проводку к RUX
- (6) Установить MMS в положение ON

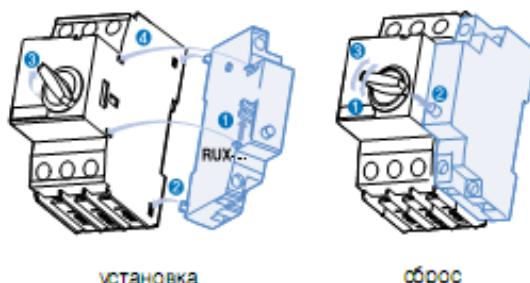


Сброс

RUX не находится в положении "UP", устройство не должно находиться под нагрузкой.

После отключения перевести MMS в положение ON

- ① MMS в положение "OFF", убедиться в положении RUX "UP"
- ② Нажать кнопку отключения
- ③ MMS в положение "ON"

Изоляционная перегородка

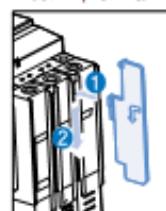

Крышка установки




* только для MMS-100

* для всех типов MMS

Комбинации с миниконтакторами

Адаптор	MMS	+ модель контактора
DA-16SA	MMS-32S	+ GMC-6M-16M
DA-16SD	MMS-32S	+ GMD-6M-16M
DA-16HA	MMS-32H	+ GMC-6M-16M
DA-16HD	MMS-32H	+ GMD-6M-16M
DA-18SA	MMS-32S	+ MC-6a~18a (AC)
DA-18SD	MMS-32S	+ MC-6a~18a (DC)
DA-18HA	MMS-32H	+ MC-6a~18a (AC)
DA-18HD	MMS-32H	+ MC-6a~18a (DC)
DA-32SA	MMS-32S	+ MC-9~32 (AC)
DA-32HA	MMS-32H	+ MC-9~32 (AC)
DA-63A	MMS-63	+ MC-35~63 (AC)
DA-95A	MMS-100	+ MC-65~95 (AC)
DA-32SD	MMS-32S	+ MC-9~32 (DC)
DA-32HD	MMS-32H	+ MC-9~32 (DC)
DA-63D	MMS-63	+ MC-35~63 (DC)
DA-95D	MMS-100	+ MC-65~95 (DC)

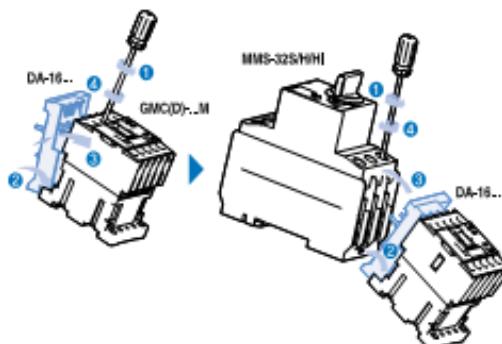

LX(Max. 2a)

LA

LAM

LX+LA

LX+LAM

MMS-32S/H/HI

MMS-100S/H/HI

RS

RU

RUX

*RUX: не может использоваться с MMS-32S

LX

LA

LAM

LX+LAM

MMS-63S/H/HI

RS

RU

RUX


Таблица комбинирования

Пожалуйста ознакомьтесь с данной таблицей перед применением доп. контактов.

Неверное комбинирование может нарушить работу сети и привести к аварийным ситуациям

● Выносная поворотная рукоятка

Состав оборудования

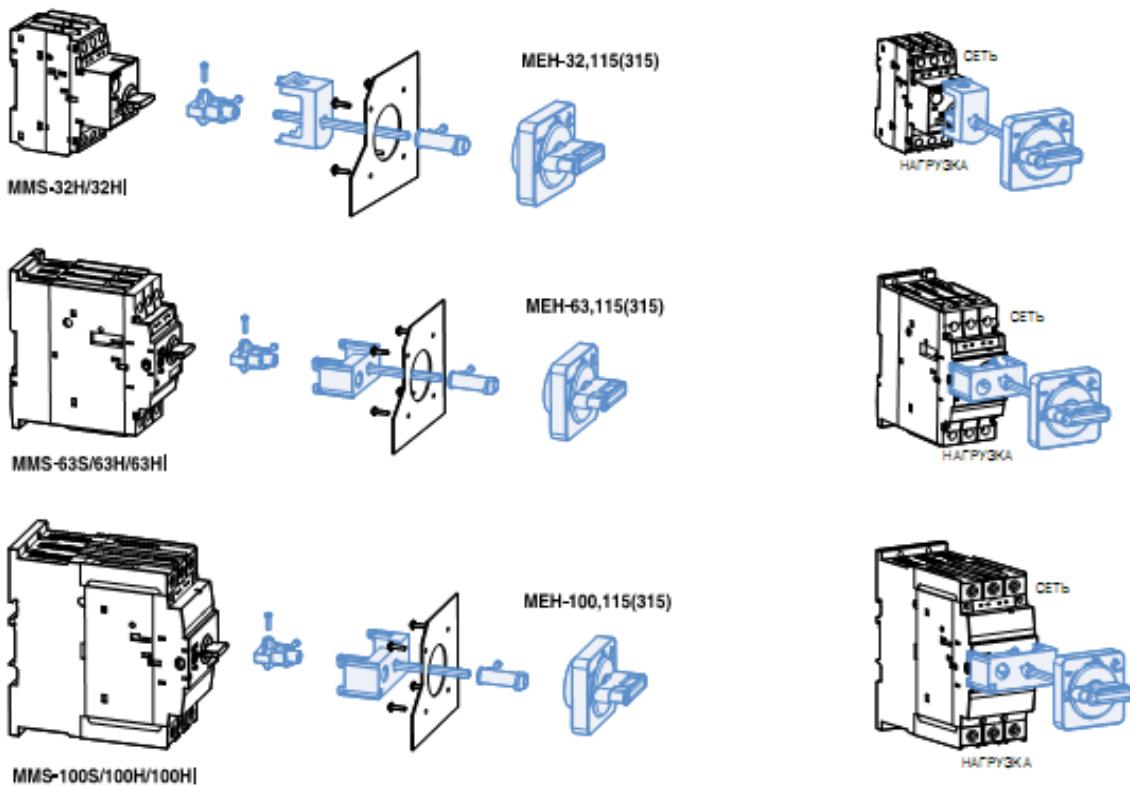

Устройство блокировки

Дверь щита может быть заблокирована, когда рукоятка находится в положении ON (ВКЛ.)



Блокировка
в положении ON или OFF

1 Поверните рукоятку в требуемое положение



Положение ON (ВКЛ.)
(вертикальное)



Положение OFF (ОТКЛ.)
(горизонтальное)

2 Нажмите





3 Повесьте навесные замки




● Выносная поворотная рукоятка


Монтаж

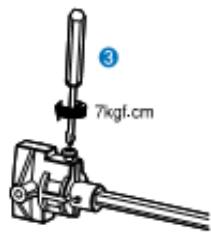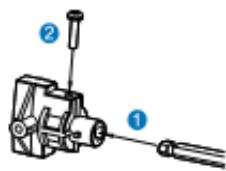


MEH-32/63/100

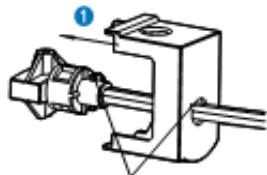

При сборке пропустите выступ через отверстие

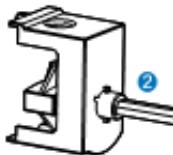


MEH-32

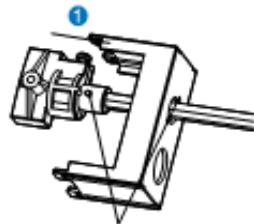



При сборке пропустите выступ через отверстие




MEH-63/100

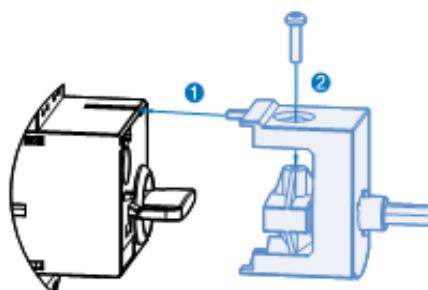

MEH-32

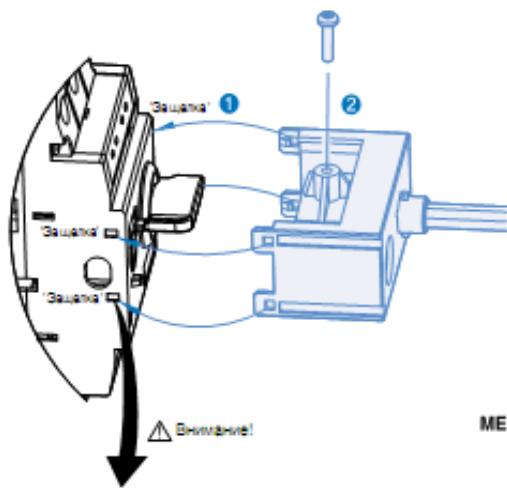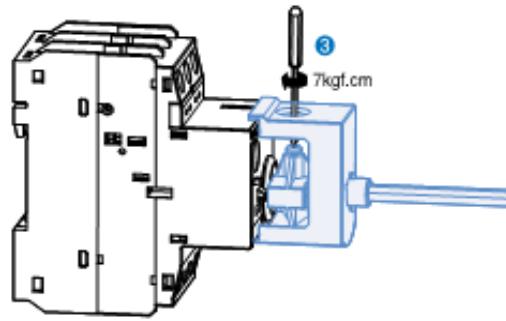


MEH-63/100

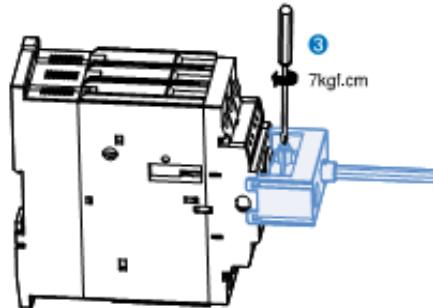

Ограниченнная сборка

Сборка подобным способом возможна для пускателей MMS-63/100 с четырьмя отверстиями в главной крышке, выпущенных после июня 2007 г


Проверка работоспособности

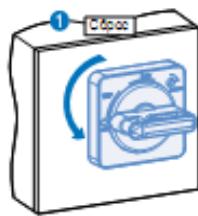

*Внимание!
Попытка открыть дверь,
когда рукоятка находится
в положении ON или Trip,
может привести к
повреждению
блокировки.








Если рукоятка
находится в
положении ON,
дверь щита не
открывается.

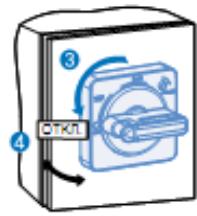

Если рукоятка
находится в положении
ON, дверь щита не
открывается.
Дверь открывается,
если рукоятка
находится в положении
OFF.

Отрезание стержня на необходимую длину и установка рукоятки

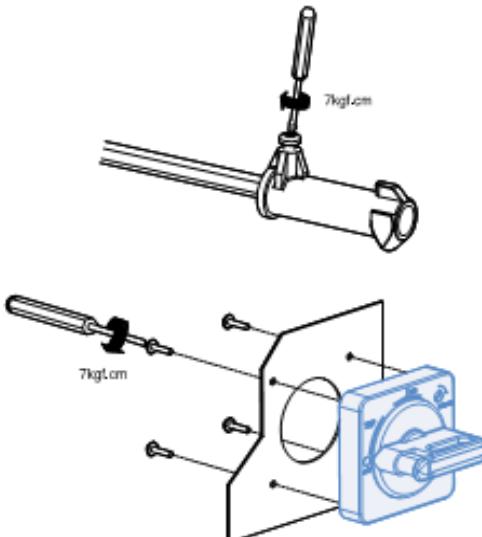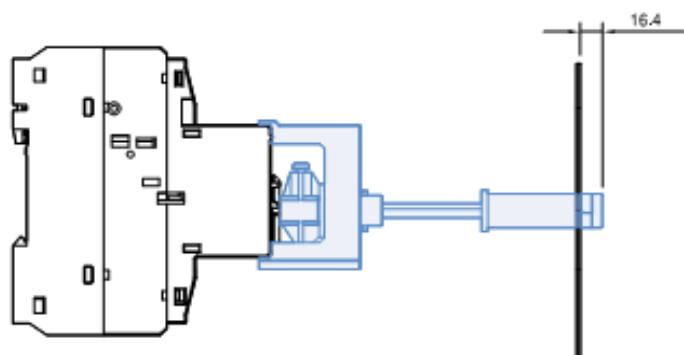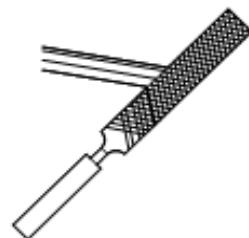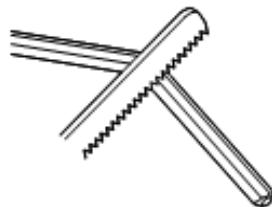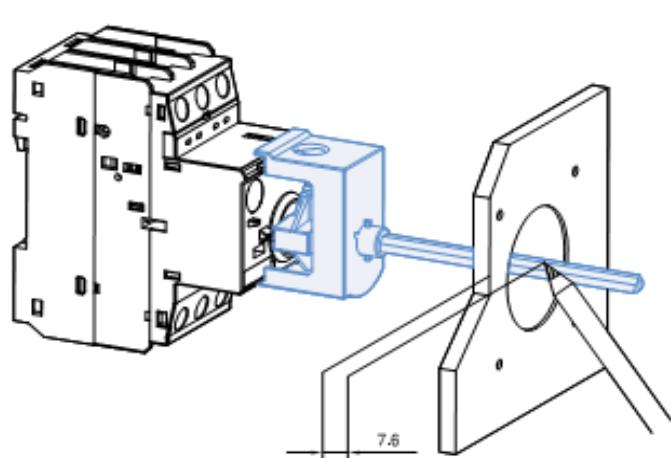

● Оболочка

