




РАК.2-10.IV/400УХЛ1

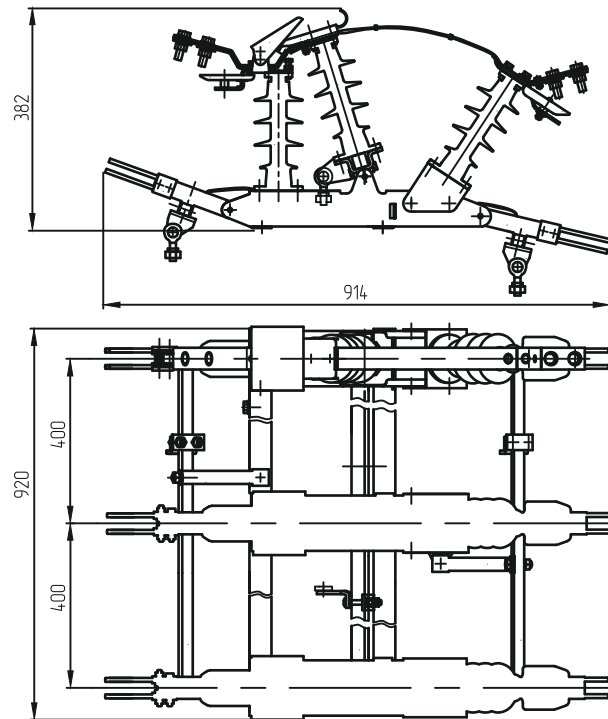


РАК.1а-10.IV/400УХЛ1

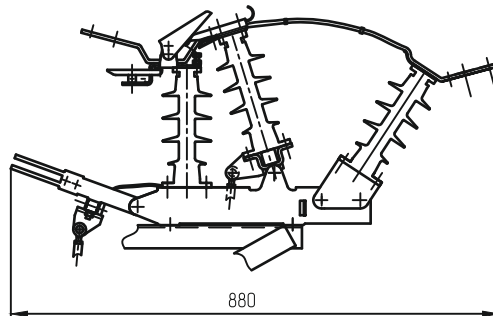


РАК.16-10.IV/400УХЛ1

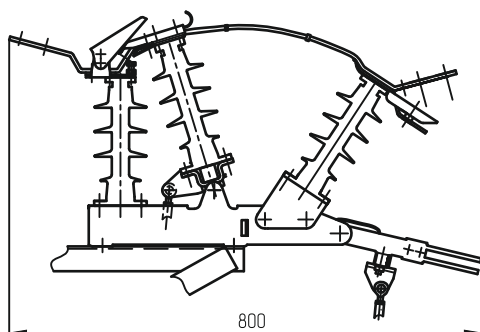


РАК-10.IV/400УХЛ1

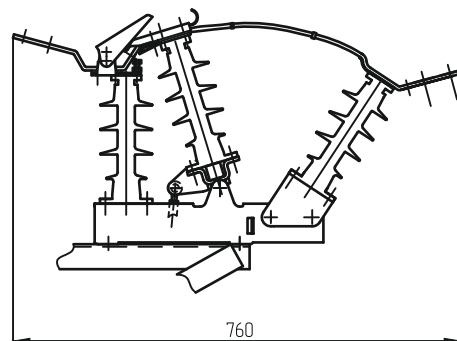


РАКВ.2-С-10.IV/400УХЛ1

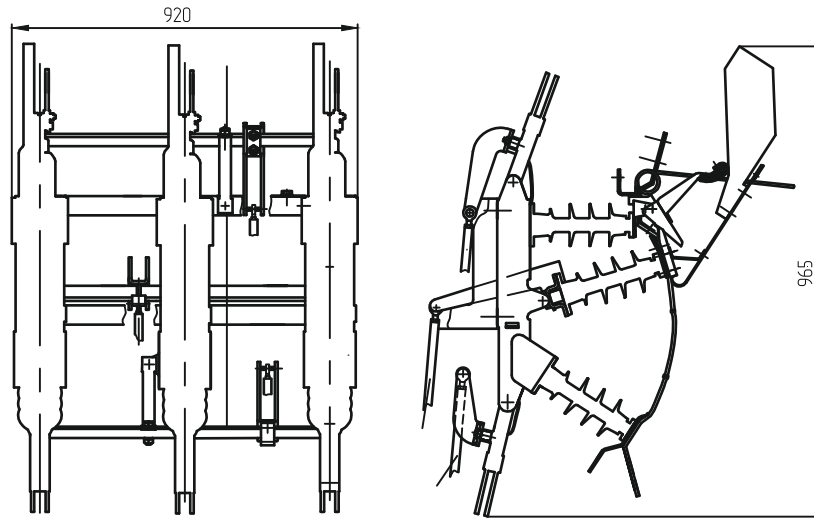


РАКВ.1а-С-10.IV/400УХЛ1

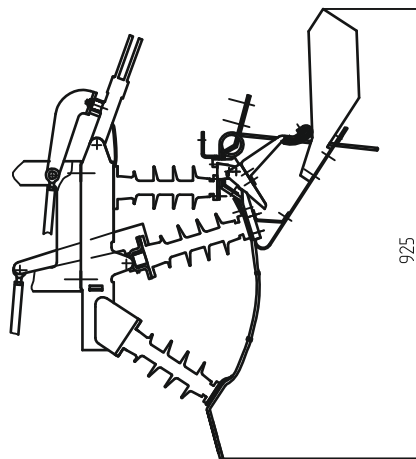


РАКВ.16-С-10.IV/400УХЛ1

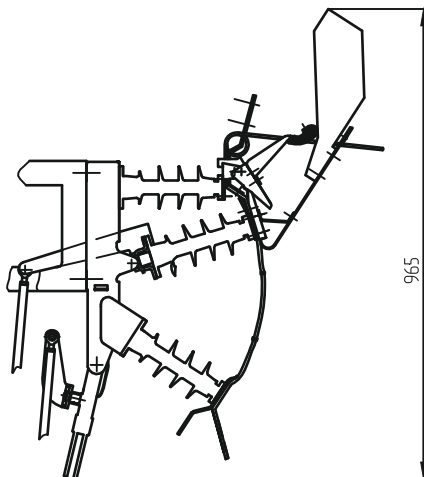


РАКВ-С-10.IV/400УХЛ1

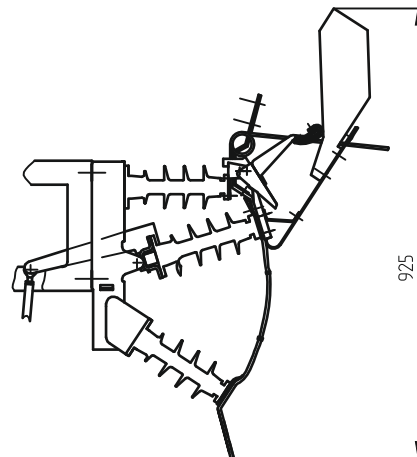

Установка РАК.2-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-7УХЛ1 на опоре

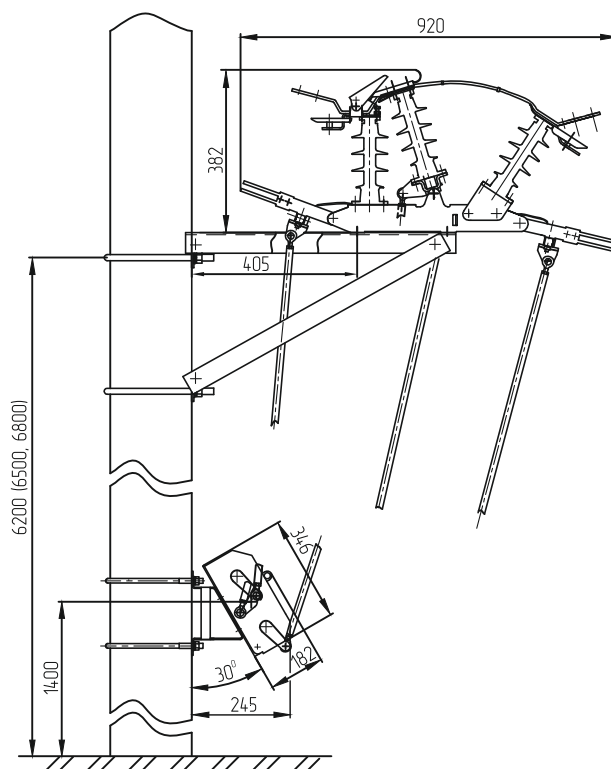

Установка РАКВС.2-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПР-7УХЛ1 на опоре

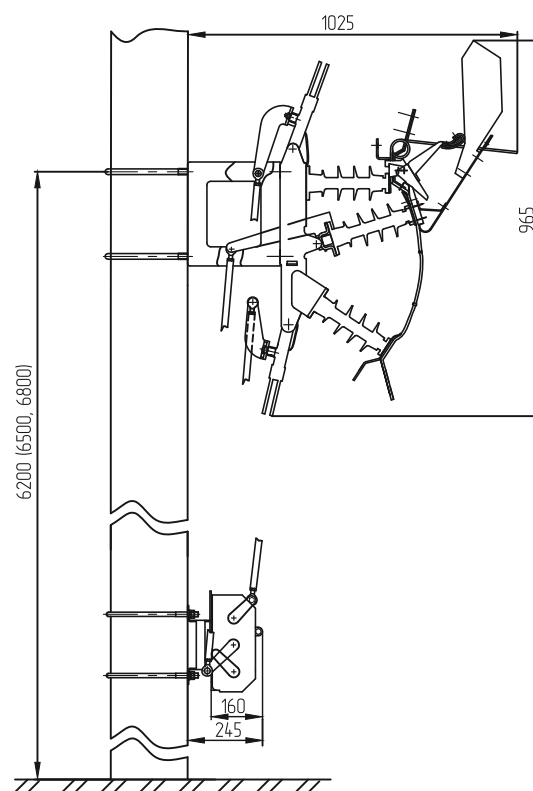

Установка РЛК-10.IV/400УХЛ1 с приводом ПДЖ-10УХЛ1 на опоре

