



LR1-F105

F - Range Overload Relays (Independent Mounting)

	(A)	3- . 50Hz, ..AC3						
		220V KW	380V KW	415V KW	440V KW	660V KW	aM (A)	g1 (A)
LR1-F105	65 to 105	25	51	55	59	90	105	160
LR1-F125	80 to 125	30	59	59	63	110	125	200
LR1-F160	100 to 160	45	80	80	90	140	160	250
LR1-F200	125 to 200	55	90	100	110	160	200	315
LR1-F250	160 to 250	63	110	129	140	200	250	400
LR1-F315	200 to 315	80	150	160	160	257	315	500
LR1-F400	250 to 400	110	185	200	220	335	400	630
LR1-F500	315 to 500	140	250	257	280	445	500	800
LR1-F630	400 to 630	180	315	355	375	500	630	800
LR1-F800	500 to 800	220	400	425	450	—	-	1000
LR1-F1000	630 to 1000	295	500	500	500	—	-	1250

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing equipment.


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.

Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.



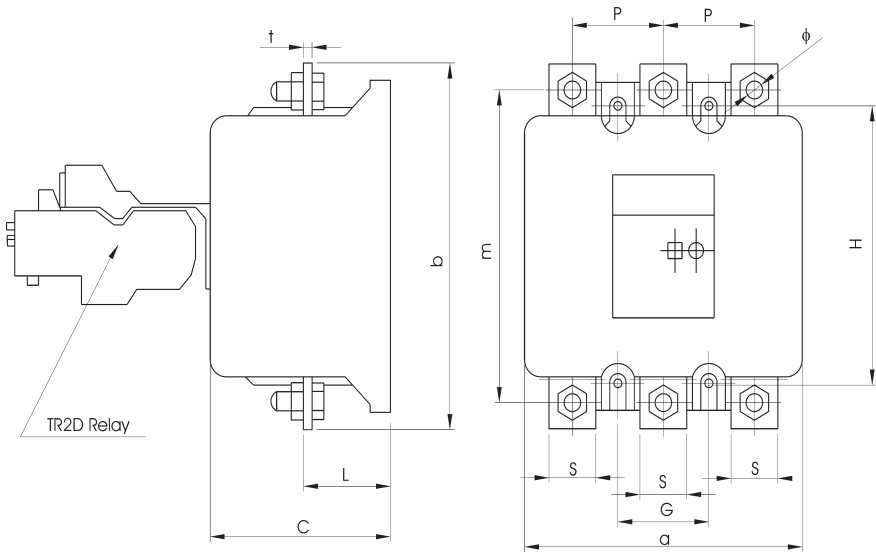

LR1-F	a	b	C	G	H	L	M	P	S	φ	t
105	126	160	81	40	110 120	56	140	40	20	9	3
125	126	160	81	40	110 120	56	140	40	20	9	3
160	126	160	81	40	110 120	56	140	140	20	9	3
200	126	160	81	40	110 120	56	140	140	20	9	3
250	171	182	120	49	140	44.5	157	48	25	11	4
315	171	182	120	49	140	44.5	157	48	25	11	4
400	171	182	120	49	140	44.5	157	48	25	11	4
500	171	194	120	49	140	45.5	164	55	25	11	5
630	171	194	120	49	140	45.5	164	55	30	11	5

Direct installation of LR on contactor LC1

Прямая установка LR на контакторе LC1

Contactors LC1 F●●●	LR1F ●●●
LC1 F115 LC1 F150 LC1 F185	LR1-F105 LR1-F125 LR1-F160 LR1-F200
LC1 F225 LC1 F265	LR1-F200 LR1-F250 LR1-F315

Contactors LC1 F●●●	LR1F ●●●
LC1 F330	LR1-F315 LR1-F400
LC1 F400	LR1-F400
LC1 F500	LR1-F500
LC1 F630	LR1-F630
LC1 F780	LR1-F800